

### ⚠️ ご使用前に必ずご確認ください ⚠️

- 組み立ての時、手や指をはさまないように十分ご注意ください。
- ピカチュウの耳・手の先端が細くなっていますので、取り扱いにはご注意ください。お子さまが取り扱う場合は、保護者の方の監督下でご使用ください。



目にあたらないように注意!

#### 組み立て方

- ①前パーツに時刻あわせつまみとアラームセットつまみをカチッと音がるまで差し込みます。  
※つまみは小袋に入っています。  
※2本のつまみは同じものです。
- ②背面下部パーツにランドセルパーツを取り付けます。
- ③背面上部パーツを前パーツに取り付けます。その後、背面下部パーツを取り付けます。
- ④ランドセルのベルトを、ピカチュウの背中から腕にかけて前に回します。
- ⑤ベルトを背中に回し、先端の穴をランドセルの下部の突起にはめします。
- ⑥アラームスイッチパーツを取り付けます。
- ⑦帽子パーツを取り付けます。ピカチュウの耳にある凹みに帽子の突起を入れてください。

完成!



⚠️ 注意点 ⚠️  
隙間がないように組み立ててください。指などはさまないように注意してください。

#### 背面下部パーツのはずし方(時刻・アラームの設定や電池交換の時)

- ①ランドセルのベルトを外してください。
- ②底面を上に向けて、穴に親指を入れ、両手で開いてください。
- ③時刻・アラームの設定や、電池交換ができるようになります。

⚠️ 注意点 ⚠️  
底面の穴に指を入れた際、ケガにご注意ください。



#### 電池の入れ方

新品の単4アルカリ乾電池2本(別売)を使用してください。

- ①ネジに合ったマイナスドライバーで
- ②電池の+と-の向きを間違えないように入れます。

⚠️ 注意点 ⚠️  
※動作が安定しないおそれがあるため、充電式電池(ニカドなど)、ニッケル系乾電池(オキシライド乾電池など)は使用しないでください。  
※電池交換の際は、必ず2つとも新しい電池に交換してください。

#### 基本機能

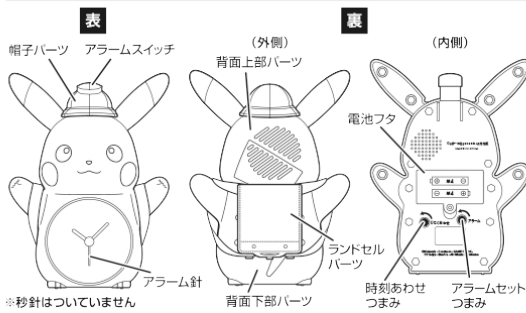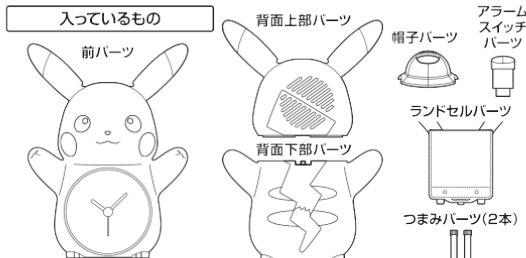


※アナログ時計の構造上、月産土約90秒程度の誤差が生じる場合がございます。

#### アラームのセット方法


- アラームセット  
アラームスイッチを押して、スイッチが飛び出るとアラームオン。(音声) ピカピカチュー!ピカピカ!
- アラームをとめる  
アラームが鳴っているときに、アラームスイッチを押して、オフにする。(音声) ピカピカチュー!ピカピカ!
- アラームを解除する  
セットした時刻の前に、アラームスイッチを押して、オフにする。(音声) ピカピカチュー!ピカピカ!
- セットした時刻になるとピカチュウが知らせてくれます。  
※音声はランダムに流れます。  
(音声) ピカチュウ!ピーカー!  
(音声) ビーカー!ビィカ、ビーカー!  
(音声) ビーカー!ピカー!ピカーチュー!  
(音声) チャー!ピカピカ!  
(音声) ビ・カ・ビ・カー、ピ・カ・ビ・カー!
- アラームが30秒流れ続けるとピカチュウが再度知らせてくれます。  
(音声) ビーカ!ビィカ!ピカピカ!

⚠️ 注意点 ⚠️  
アラームをとめなかった場合、電池の消耗を防ぐため約90~120秒後に自動で鳴りやみます。  
※秒数はランダムに流れるセリフの種類によって異なります。

#### 現在時刻のセット方法

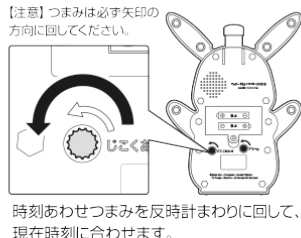

#### アラーム時刻のセット方法

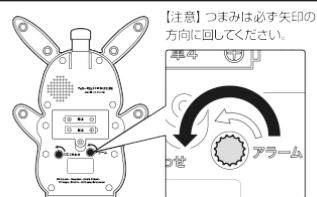

アラームセットつまみを反時計まわりに回して、アラーム時刻に合わせ、アラームスイッチを押してオンにします。※時刻は午前・午後は区別できません。

⚠️ 注意点 ⚠️  
※つまみを逆に回してアラームをセットすると、設定時刻に正しく作動しない場合があります。  
※アナログ時計の特性として、アラームが鳴りだす時刻は、セットした時刻に対して前後5分程度誤差が出る場合があります。

#### ⚠️ ご注意

- はじめに、パーツの破損や欠けがないか確認してください。
- 本品は本誌該当学年を対象に作成しております。事故や怪我の危険がありますので、小さなお子さまには絶対に与えないでください。
- 電池交換は、おうちの方が行ってください。
- 小さなパーツがあります。誤飲による窒息のおそれがありますので、なめたり、口に入れたりしないように十分ご注意ください。
- 分解・改造はしないでください。
- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 本体を持って振り回さないでください。
- 使用した後は、小さなお子さまの手の届かないところに保管してください。
- 夏場の閉め切った車の中など高温になることは、絶対に保管しないでください。また、ヒーターの前など温風が出る場所に置かないでください。
- 水にぬらしたり、加熱・火の中に投入したりしないでください。火災や思わぬ事故・ケガの原因となります。
- 本体には塗装がしてあります。こすったり、セロハンテープなどを貼ると塗装がはがれる原因となります。
- 破損・変形した場合は使用を中止してください。
- 本来の目的以外のことには使用しないでください。

#### あそぶの不足・不具合について

株式会社 三越伊勢丹 外商統括部 小学館ふるこ係  
☎️ 0120-354-269  
受付時間: 9:30~17:30(土・日・祝祭日をのぞく)  
受付期間: 発売日~2025年3月31日まで

#### 左記期間以降のふるこ不足・不具合について

株式会社 小学館 制作局コールセンター  
☎️ 0120-336-082  
受付時間: 9:30~17:30(土・日・祝祭日をのぞく)  
受付期間: 2025年4月1日~5月30日まで

#### あそぶの内容について

「小学一年生」編集部  
☎️ 03-3230-5382  
受付時間: 10:30~17:30(土・日・祝祭日をのぞく)  
受付期間: 発売日~5月30日まで

【素材】時計: ABS  
カバー: PS  
帽子: ランドセル: PVC  
ピカチュウ: ABS  
ネジ: 鋼

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikkawa・©Pokémon

MADE IN CHINA 分売不可  
DO NOT RESELL 転売不可  
For sale in Japan only

ポケトモズ